

F01F 디지털 데오도라이트


< DT-105DM >

▣ 각 부위별 명칭



- ① 시준경
- ② 대물렌즈
- ③ 연직 고정/미동나사
- ④ 수평(막대)기포
- ⑤ 접안렌즈
- ⑥ 수평 고정/미동나사
- ⑦ 구심렌즈
- ⑧ 배터리팩(AA×4EA)

▣ 디스플레이 기능키

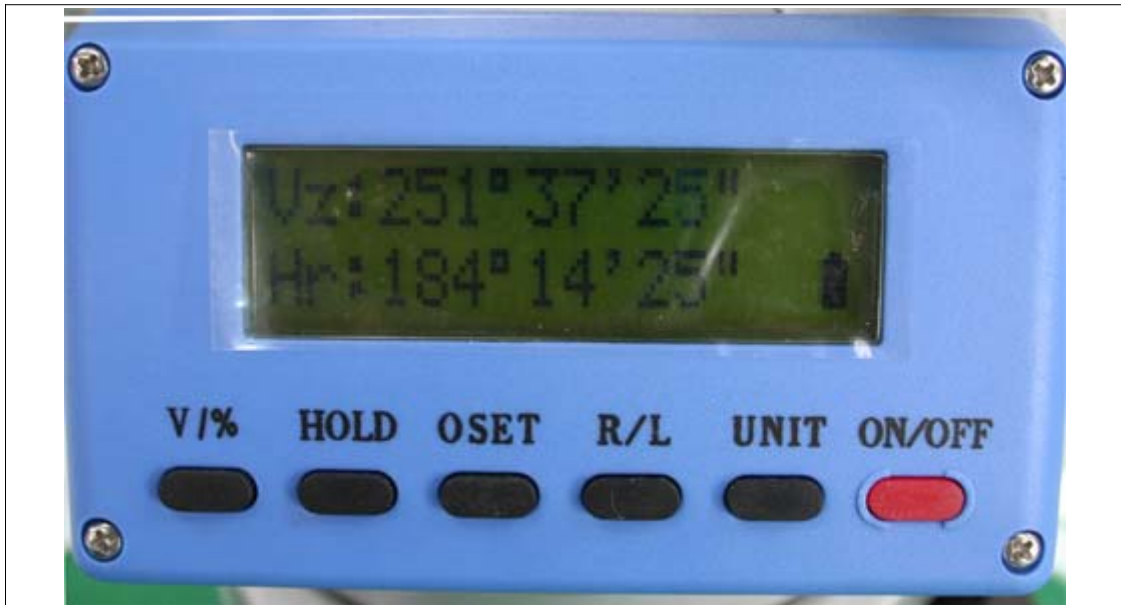

①	②	③	④	⑤	⑥
V/%	HOLD	OSET	R/L	UNIT	ON/OFF
연직각을 표시 연직각/구배 선택하여 사용 가능합니다.	수평각을 고정 하는 키	수평각을 0°로 셋팅 하는 키 (3초간 누르고있음)	수평각을 우회각(HR), 좌회각(HL) 으로 변경	디스플레이 조명 지원	전원키

사용방법

1. 전원키(⑥)를 누르시면 켜지며 끄실때는 OFF를 누르시고 다시 한번 더 누르시면 꺼집니다.
2. 전원이 켜지면 연직망원을 한바퀴이상 돌립니다.
3. 수평각을 0셋팅 하시려면 OSET키(③)를 약 3초간 누루신 후 사용하십시오
4. 사용후에는 전원을 꺼주시고 장기간 미사용(약1개월)시에는 건전지를 기계에서 반드시 분리한 후에 보관하십시오.
5. 건전지는 정품의 알카라인을 사용하여 주십시오.

※ 데오도라이트는 각도와 수직 작업을 위한 제품입니다.

근거리에서 레벨(수평) 작업은 가능하나 먼 거리에서 사용시에는 많은 차이가 있을 수 있습니다.

■ 아이피스(별매품) 장착 방법

