




## 좌 표 관 측 (기지점 설정시)

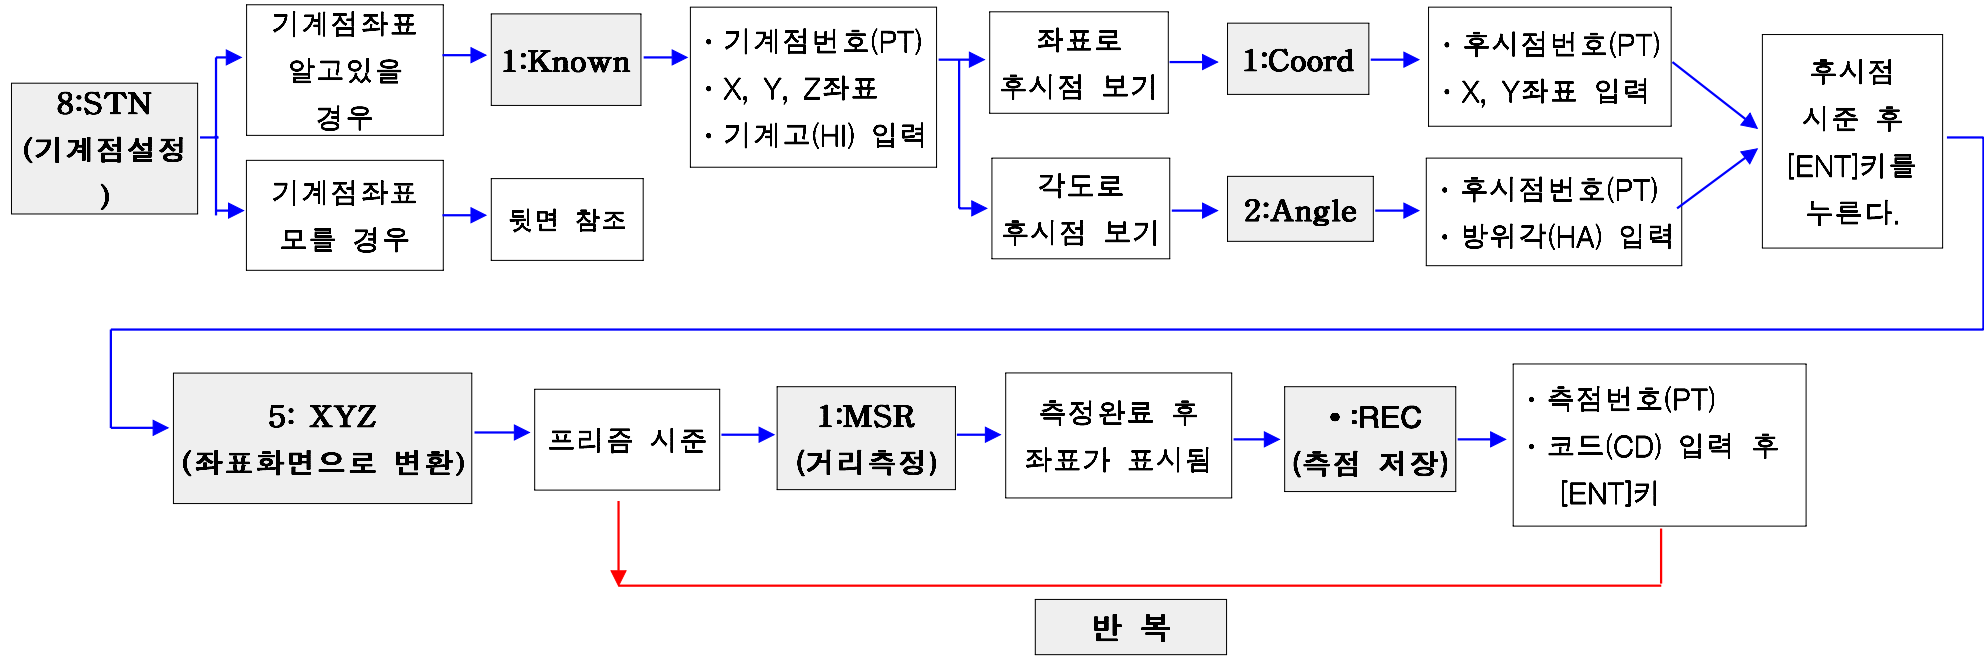


## 측 점 찾 기 (Stake-out)

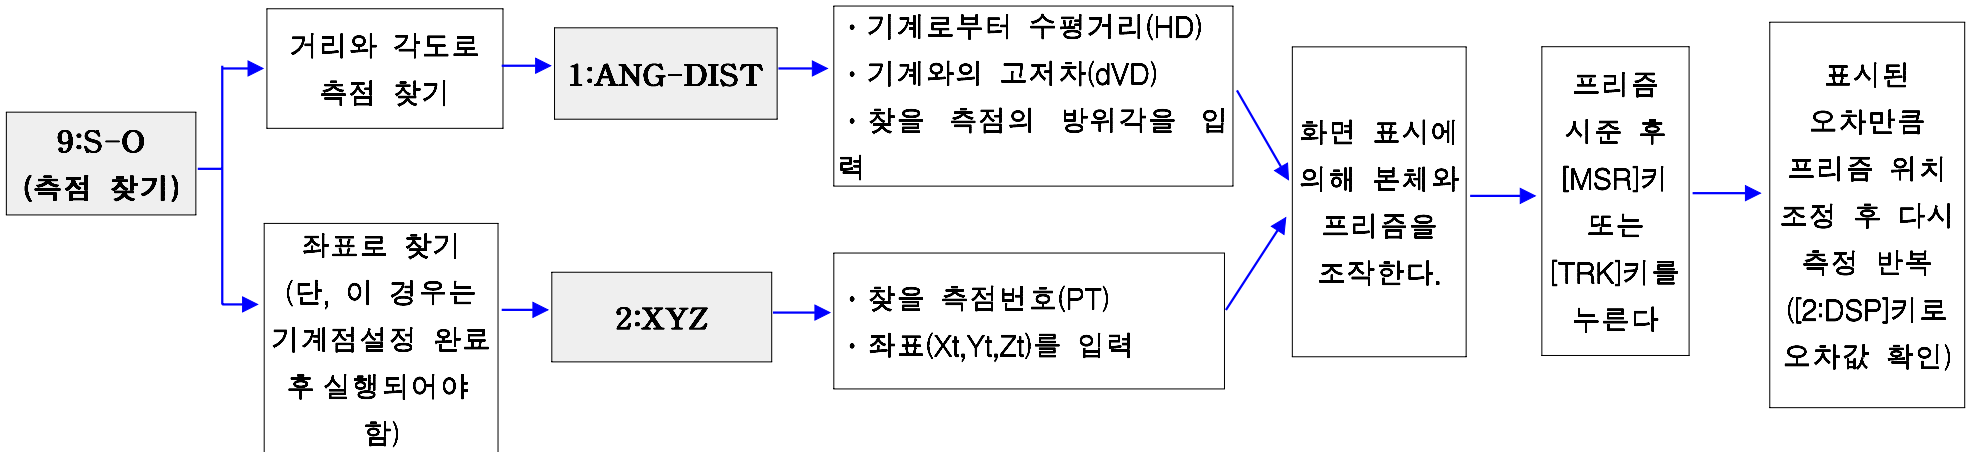


## 대 변 측정 (서로 다른 두 측정점간의 측정)

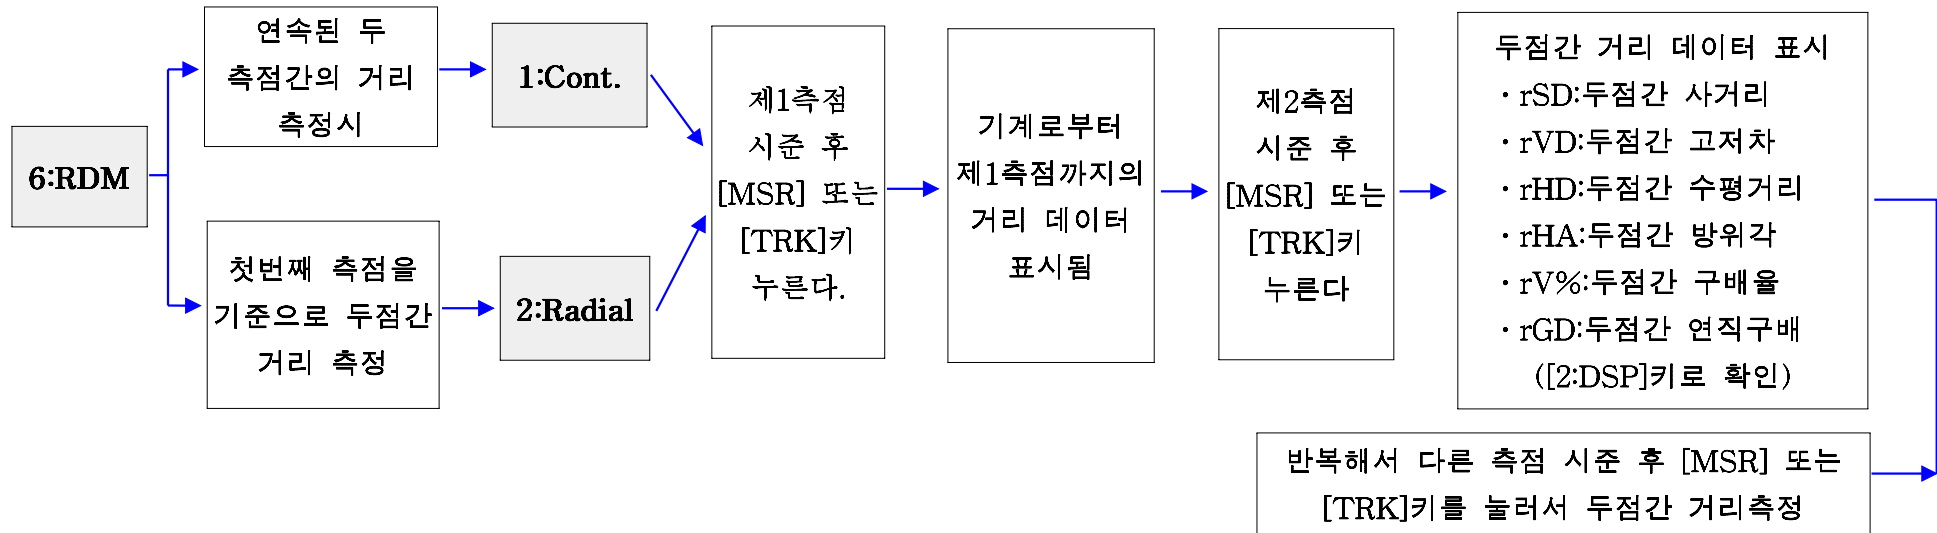

## 원격 고저 측정

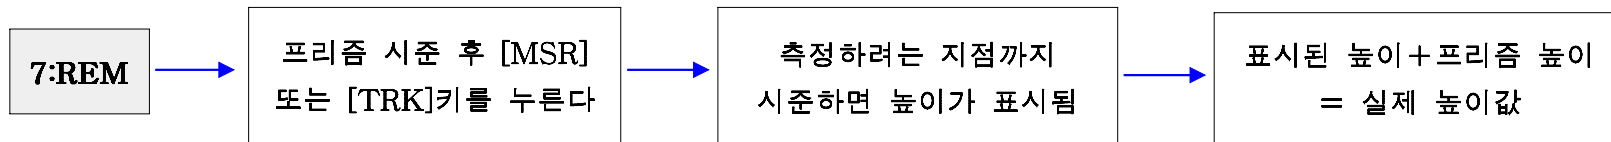


## 프리즘 높이 입력

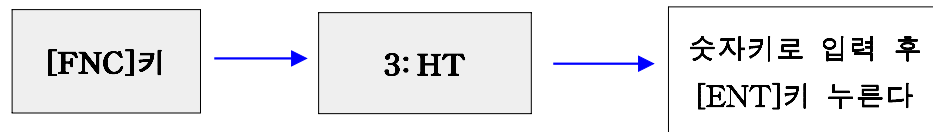


## 온도와 기압 변경



# 좌 표 관 측 (미지점 설정시: 후방교회법 / Resection)

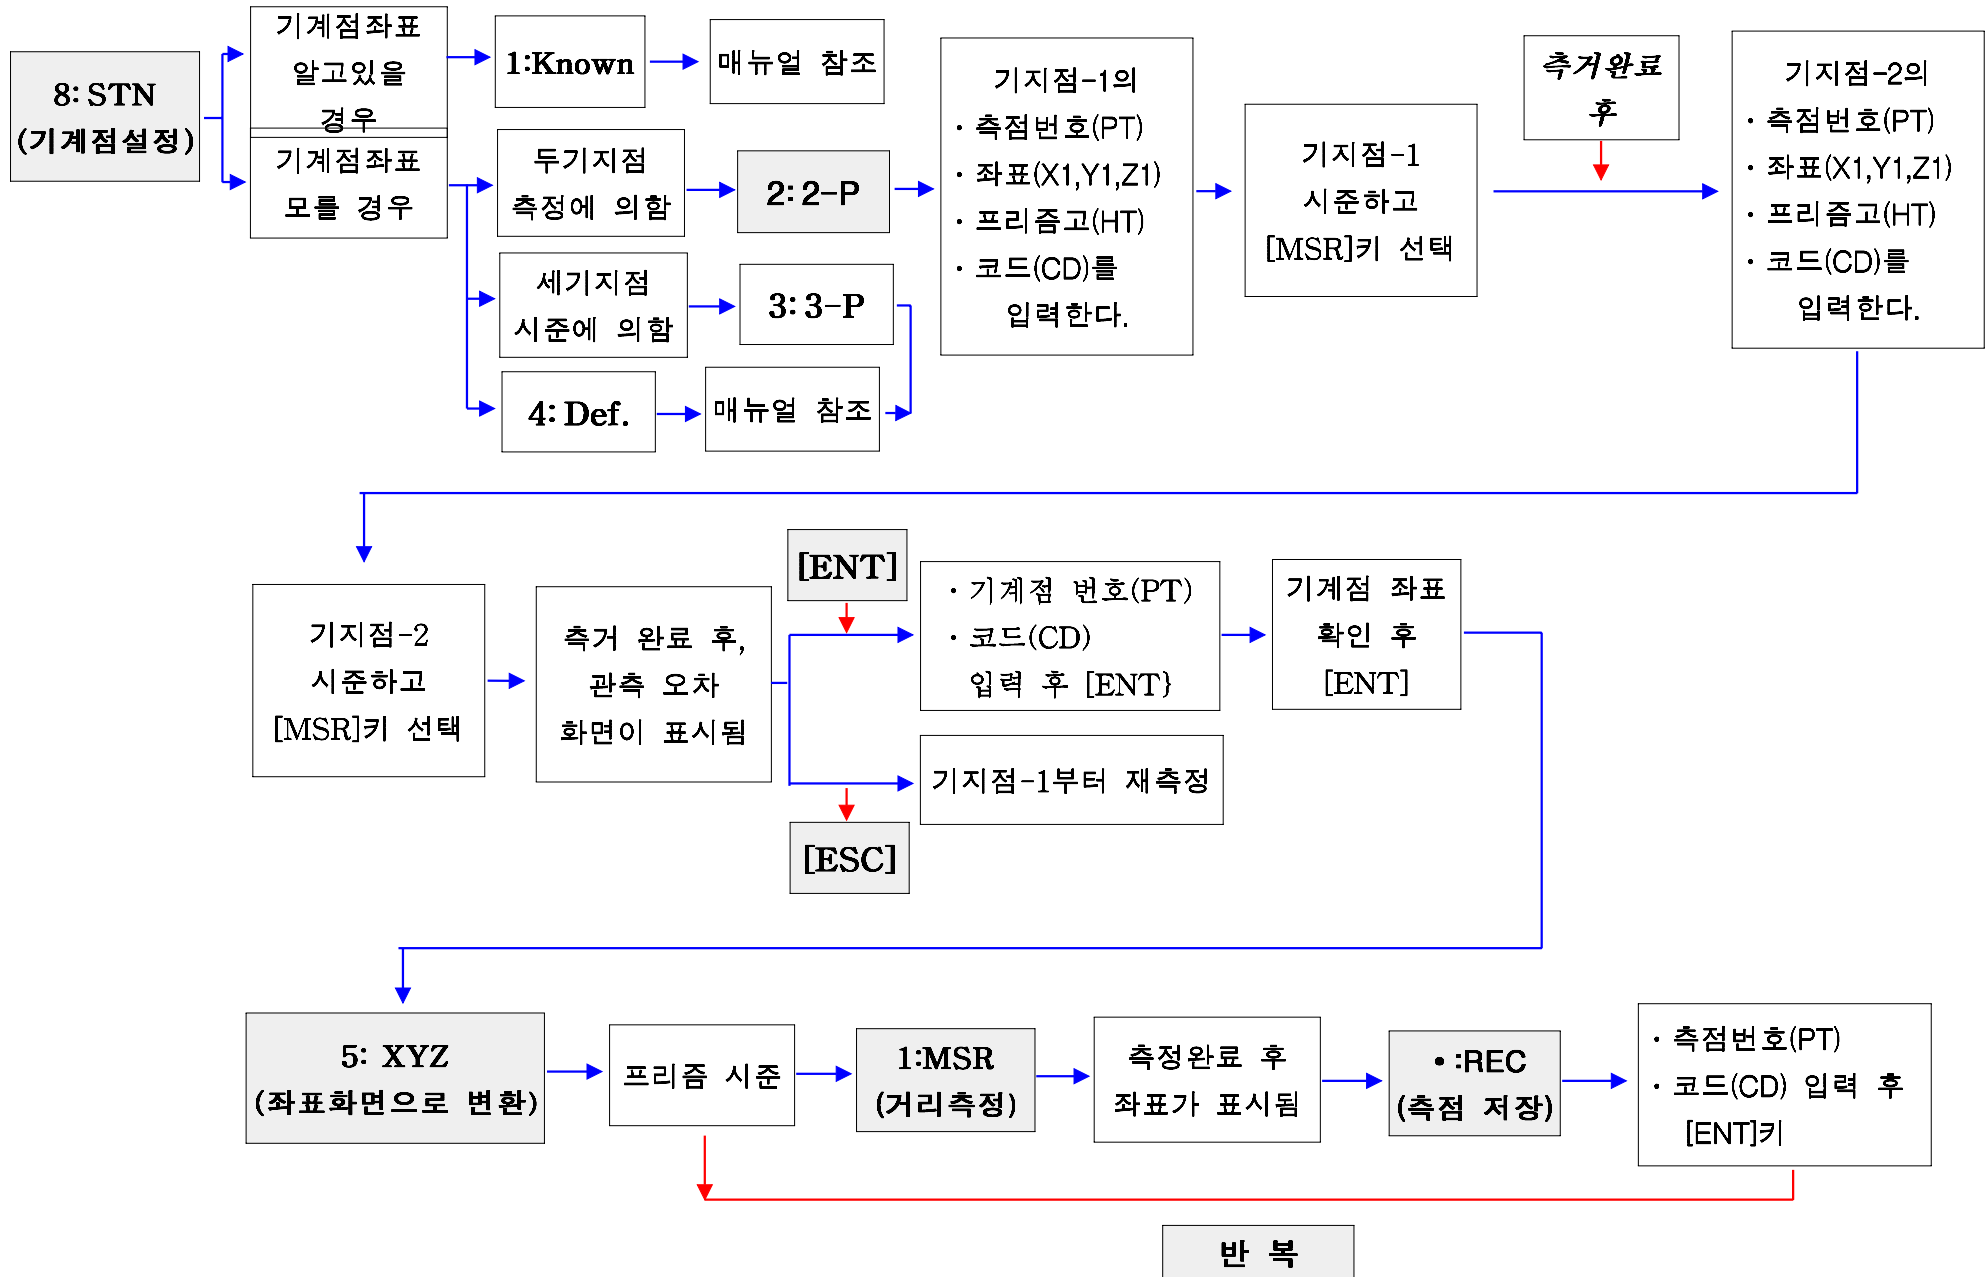

# 데이터 편집

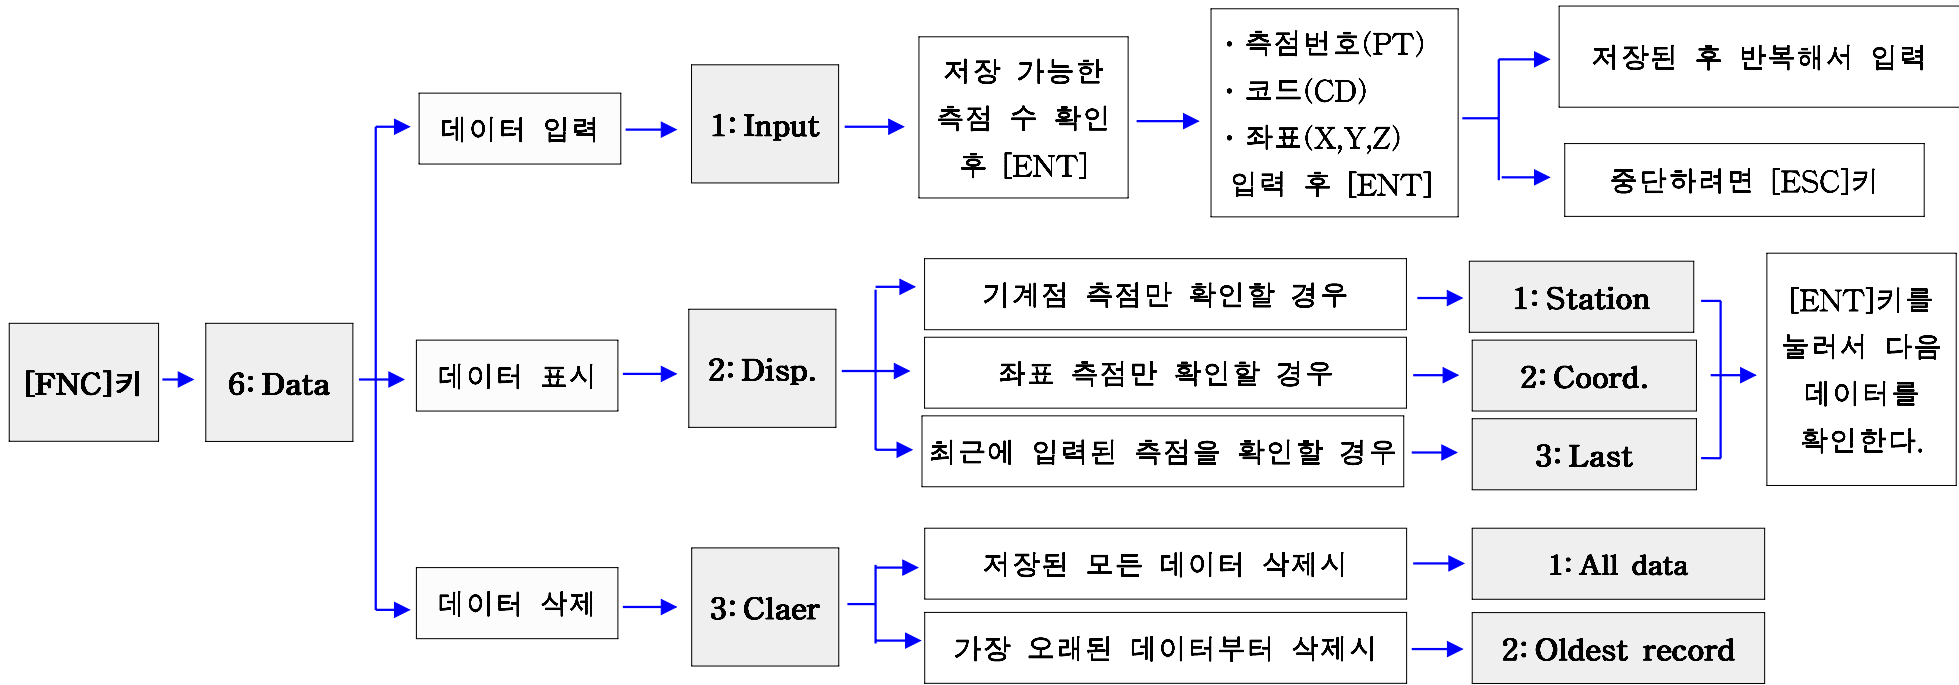

# COGO (측량 전문 계산 프로그램)

